

skipDR™

Premier Cleaner
Limpiador de discos
Premier

Cleans
Dirty Discs

Zum Reinigen
Verschmutzter
Disks

Limpia
Los Discos
Sucios

skipDR™

Premier Cleaner
Limpiador de discos
Premier

Recommended for a variety of discs including:

Für die verschiedensten Disk-Typen:

Recomendado para una variedad de discos entre los que se incluyen:



skipDR™

Premier Cleaner
Limpiador de discos
Premier



Removes Dust,
Dirt & Fingerprints

Entfernt Staub, Schmutz
und Fingerabdrücke

Elimina el polvo, la suciedad
y las huellas dactilares

Cleans
Dirty Discs

Zum
Reinigen
Verschmutzter
Disks

Limpia
Los Discos
Sucios

MOTORIZED | ELEKTRISCH BETRIEBEN | MECANIZADO

skipDR™

Premier Cleaner
Limpiador de discos
Premier



Complete
System
Includes:

Motorized
cleaning device with
microfiber
cleaning pad

Requires 4 AAA batteries (not included).
4 AAA-Batterien erforderlich (nicht inbegriffen).
Requiere 4 pilas de tamaño AAA (no incluidas).

Inhalt:

Elektrisch
betriebenes
Reinigungsgerät
mit Mikrofaser-
Reinigungstuch
Disk-

Reinigungslösung

El sistema
completo
incluye:

Dispositivo de limpieza
mecanizado con
almohadilla limpiadora
de microfibras
para discos



skipDR™

Premier Cleaner
Limpiador de discos
Premier

Clean Dirty Discs in 2 Easy Steps
Verschmutzte Disks in zwei einfachen Schritten reinigen
Limpia los discos sucios en 2 sencillos pasos



1 SPRAY


3 pumps of disc
cleaning solution
directly onto play-side
of disc.

1 EINSPRÜHEN

Disk-Reinigungslösung
direkt auf die Daten-
seite der Disk aufsprühen
(dreimal auf den Sprühkopf
drücken).

1 ROCÍE

3 veces la solución
limpiadora directamente
sobre la superficie de
reproducción del disco.

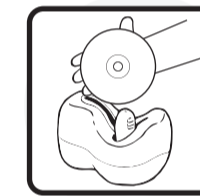

2 SPIN

disc by inserting into SkipDr™ device with the play-side
to the front. Allow disc to spin until completely dry.
Lift disc out of device to stop; do not touch play-side.
Repeat as necessary.

2 DREHEN

Disk mit der Daten-
seite nach vorn in den SkipDr™ einsetzen.
Disk so lange drehen lassen, bis sie vollständig trocken ist.
Zum Beenden des Vorgangs die Disk aus dem Gerät heben,
ohne die Daten-
seite zu berühren. Vorgang je nach
Bedarf wiederholen.

2 HAGA GIRAR

el disco insertándolo en el dispositivo SkipDr™ con la cara
de reproducción hacia delante. Deje que el disco gire hasta
que esté completamente seco. Levante el disco del
dispositivo para detenerlo pero no toque la cara de
reproducción. Repita los pasos si es necesario.

Clean Your Dirty Discs Safely

Dust, dirt and fingerprints found on your discs can cause skipping, freezing and distortion. The SkipDr™ Premier Cleaner quickly and easily cleans music, game, DVD, data or photo discs with its convenient motorized device. Safely remove build-up and optimize disc performance on all optical discs with the SkipDr™ Premier Cleaner.

NOTE: To clean microfiber cleaning pad, simply remove from device and run under water gently rubbing with finger. Allow to dry before replacing in device. Replacement microfiber cleaning pads and disc cleaning solution are available.

Verschmutzte Disks auf sichere Weise reinigen

Staub, Schmutz und Fingerabdrücke auf Ihren Disks können dazu führen, dass die Disks springen oder haken oder dass die Wiedergabe verzerrt wird. Das SkipDr™ Premier-Reinigungsgerät reinigt schnell und einfach Musik-, Spiele-, DVD-Film-, Daten- und Foto-Disks im Elektrobetrieb. Erhöhen und optimieren Sie die Qualität aller optischen Disks mit dem SkipDr™-Premier-Reinigungsgerät.

HINWEIS: Zur Pflege das Mikrofaser-Reinigungstuch einfach aus dem Gerät entnehmen, unter klarem Wasser ausspülen und vorsichtig mit den Fingern reiben. Das Tuch vor dem Einlegen wieder in das Gerät vollständig trocken lassen. Mikrofaser-Reinigungstücher und die Disk-Reinigungslösung sind als Ersatzteile erhältlich.

Limpie los discos sucios de forma segura

La suciedad, el polvo y las marcas de huellas pueden hacer que los discos salten, se queden bloqueados o produzcan distorsiones. El limpiador SkipDr™ Premier limpia fácil y rápidamente discos de música, juegos, DVD, datos o fotografías con su cómodo dispositivo mecanizado. Elimine la suciedad con seguridad y optimice el rendimiento de todos los discos ópticos con el limpiador SkipDr™ Premier.

NOTA: para limpiar la almohadilla limpiadora de microfibras, retírela del dispositivo, humedézcala con agua y frótelas con el dedo. Deje que se seque antes de volver a colocarla en el dispositivo. Existen almohadillas limpiadoras de microfibra y solución limpiadora de repuesto.

Recommended for a variety of discs including:

Für die verschiedensten Disk-Typen:

Recomendado para una variedad de discos entre los que se incluyen:



1 Year Warranty

This product is backed by a 1 year warranty from date of purchase. See user's guide for details. Restrictions may apply.

Pinpoint Consumer Electronics Limited
Meridian House, Road One
Cheshire, CW7 3QG
01606 558 428 www.pinpoint.co.uk

Digital Innovations® is a registered trademark of Digital Innovations, LLC. SkipDr™, GameDr™, DvdDr™, and FlexWheel™ are trademarks of Digital Innovations, LLC. All other brand names and trademarks are property of their respective owners.

#1 Disc Repair System – Digital innovations' SkipDr™, GameDr™, DvdDr™ Disc Repair Products were the best selling of their kind in the U.S., according to leading market research firm, NPD (October 2001-May 2007). ©2009 Digital Innovations, LLC

All rights reserved. This product is designed, engineered, and manufactured to Digital Innovations' quality standards. In an effort to continuously improve our products, the items inside this package may vary slightly from the photographs.

1 Jahr Garantie

Auf dieses Produkt gewähren wir eine Garantie von 1 Jahr ab Kaufdatum. Weitere Informationen finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Unter Umständen gelten bestimmte Einschränkungen. Pinpoint Consumer Electronics Limited
Meridian House, Road One
Cheshire, CW7 3QG Großbritannien
+44 (0)1606 558 428 www.pinpoint.co.uk

Digital Innovations® ist eine eingetragene Marke von Digital Innovations, LLC. SkipDr™, GameDr™, DvdDr™ und FlexWheel™ sind Marken von Digital Innovations, LLC. Alle anderen Markennamen und Marken sind Eigentum ihrer jeweiliger Besitzer. Führendes Disk-Reparatursystem: SkipDr™, GameDr™, und DvdDr™-Disk-Reparatursysteme von Digital Innovations laut führendem Marktforschungsunternehmen NPD unter den meistgekauften Produkten (Oktober 2001 bis Mai 2007). ©2009 Digital Innovations, LLC

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Produkt wurde gemäß den Qualitätsvorgaben von Digital Innovations entworfen, gestaltet und hergestellt. Wir arbeiten laufend an der weiteren Verbesserung und Optimierung unserer Produkte. Die Artikel in dieser Verpackung können daher geringfügig von den Produktabbildungen abweichen.

Garantía de 1 año

Este producto está respaldado por una garantía de 1 año a partir de la fecha de compra. Para ver más información, consulte la guía del usuario. Es posible que se apliquen ciertas restricciones. Pinpoint Consumer Electronics Limited
Meridian House, Road One
Cheshire, CW7 3QG Reino Unido
+44 (0)1606 558 428 www.pinpoint.co.uk

Digital Innovations® es una marca registrada de Digital Innovations, LLC. SkipDr™, GameDr™, DvdDr™ y FlexWheel™ son marcas comerciales de Digital Innovations, LLC. Todos los demás nombres de marcas y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. Sistema de reparación de discos número 1: los productos de reparación de discos SkipDr™, GameDr™ y DvdDr™ fueron los de mayores ventas de su clase en EE. UU. según la empresa líder de estudios de mercado NPD (octubre de 2001-mayo de 2007). ©2009 Digital Innovations, LLC

Reservados todos los derechos. El diseño, ingeniería y fabricación de este producto cumple los niveles de calidad de Digital Innovations. En un esfuerzo por mejorar constantemente nuestros productos, es posible que los artículos que se incluyen en este paquete sean ligeramente diferentes a las fotografías.

Made in China
Modél # 60101 EU
Patent Pending

Made in China
Modellnr. 60101 EU
Zum Patent angemeldet

Fabricado en China
Nº de modelo: 60101 EU
Patente pendiente de concesión

